

SolarEdge – Traditioneel - Lan

1. Druk de omvormer aan en klik 5x door de displays heen totdat je op LAN uit komt.




2. Als er hier LAN-Disconnected staat dan betekent dit dat er iets niet goed is met de LAN-Kabel. Controleer of de kabel in de omvormer en het internetmodem steekt. Zo niet steek dan de kabel in. Het groene lampje bij de poort van het internetmodem zou nu moeten branden als het modem verbinding heeft met de omvormer.
3. Als de kabel correct is verbonden wacht nu enkele minuten. Als de kabel daadwerkelijk correct verbonden is zal bij status in plaats van 8x 0 een aantal eentjes verschijnen. Het meest gewenst is dat er S_OK verschijnt achter Server: LAN, dit betekent dat de internetverbinding in orde is.



4. Als er geen S_OK komt moet het systeem gereset / opnieuw opgestart worden. Door middel van een volledige AC-Reset. Mocht dit niet werken. Voer dan onderstaande AC reset uit.

Procedure AC-Reset

1. Zet de rode schakelaar aan de onderzijde van de omvormer op 0

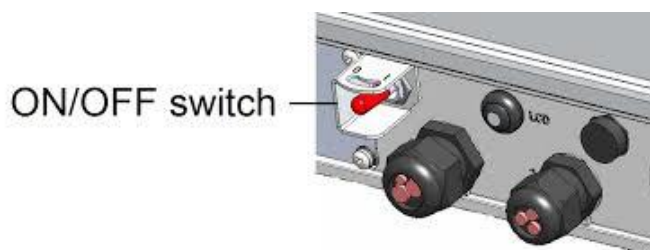


2. Wacht vervolgens 5 minuten

3. Zet de werkschakelaar die naast de omvormer hangt ook uit (Op 0)



4. Wacht vervolgens 10 seconden
5. Zet de groep in de meterkast uit van de zonnepanelen

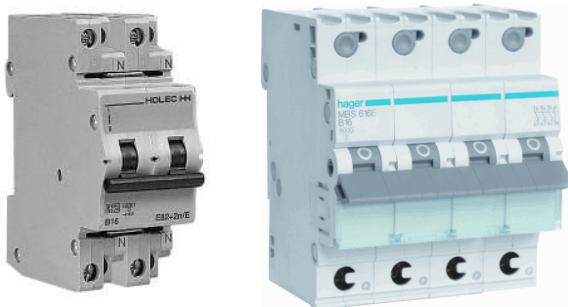


6. Wacht vervolgens 10 seconden
7. Zet het internetmodem uit en trek de stekker uit het stopcontact.



8. Wacht 5minuten tot de verbinding geheel en zeker weg is.
9. Steek uw internetmodem weer in het stopcontact en zet hem aan.
10. Wacht 5minuten tot uw internetmodem volledig is opgestart.

11. Zet de groep in de meterkast van de zonnepanelen weer aan.
12. Wacht vervolgens 10 seconden
13. Zet de werkschakelaar weer aan
14. Wacht vervolgens 10 seconden
15. Zet de rode schakelaar aan de onderzijde van de omvormer weer op 1
16. Wacht 5 minuten tot de omvormer weer is opgestart en het lampje van Power production brand. Bij het nieuwe model omvormer zonder display bevindt dit lampje zich aan de onderzijde van de omvormer.

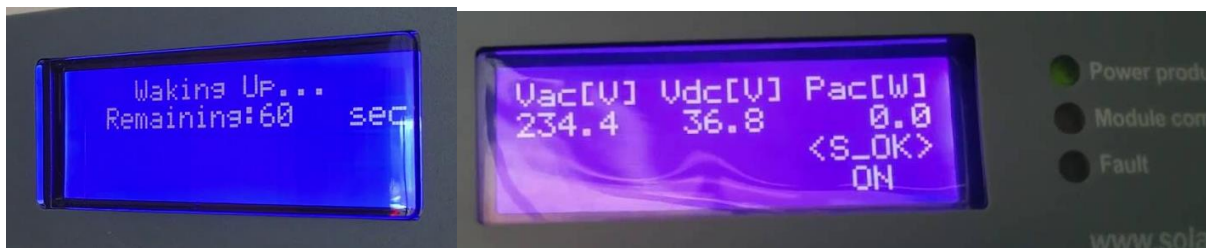

17. Als u een omvormer met een display heeft kunt u via het menu naar server en status gaan om te controleren of de verbinding hersteld is.