



## SolarEdge – SetApp – LAN (SetApp)

1. Log in op de SetApp met je installateursaccount.

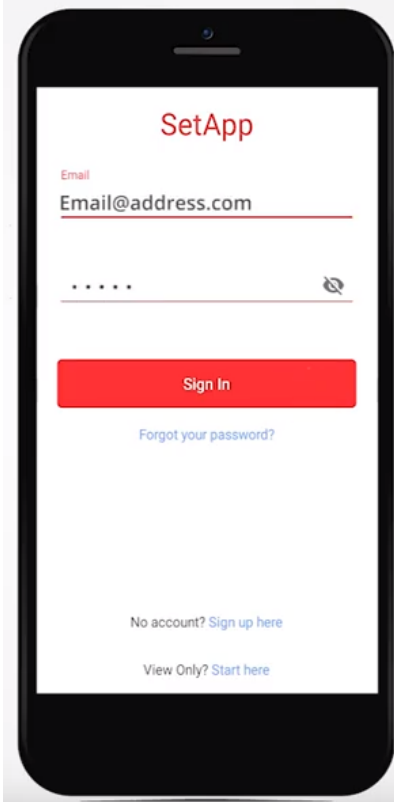

2. Scan de QR-Code op de **Omvormer** dit is de grote QR-Code op de zijkant van de omvormer, niet de kleine stickertjes aan de onderkant van de panelen, optimizers.

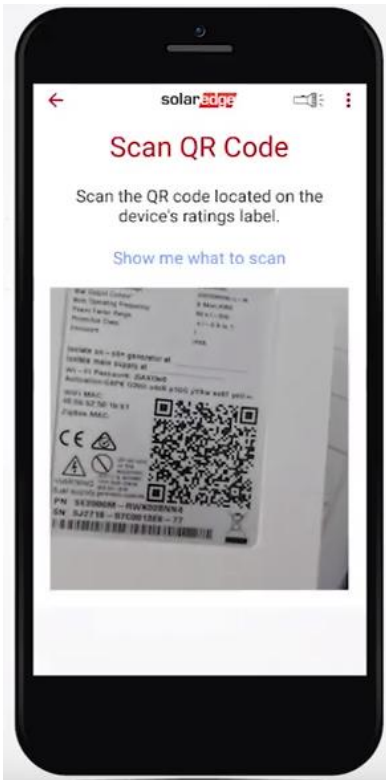


3. Zet de Aan/Uit P knop op P houd hem even vast en laat hem binnen 5seconden weer los  
*\*De SetApp maakt nu verbinding met de omvormer door een zelf opgeroepen netwerk\**
4. Druk op "Continue"




5. Om de omvormer met een bestaand wifi netwerk te verbinden klik op "Start Commissioning"




6. Klik op het tabblad "Communication"

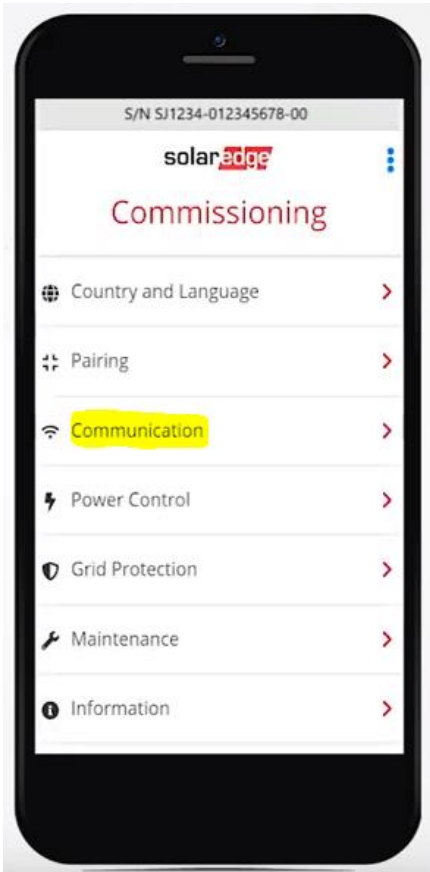



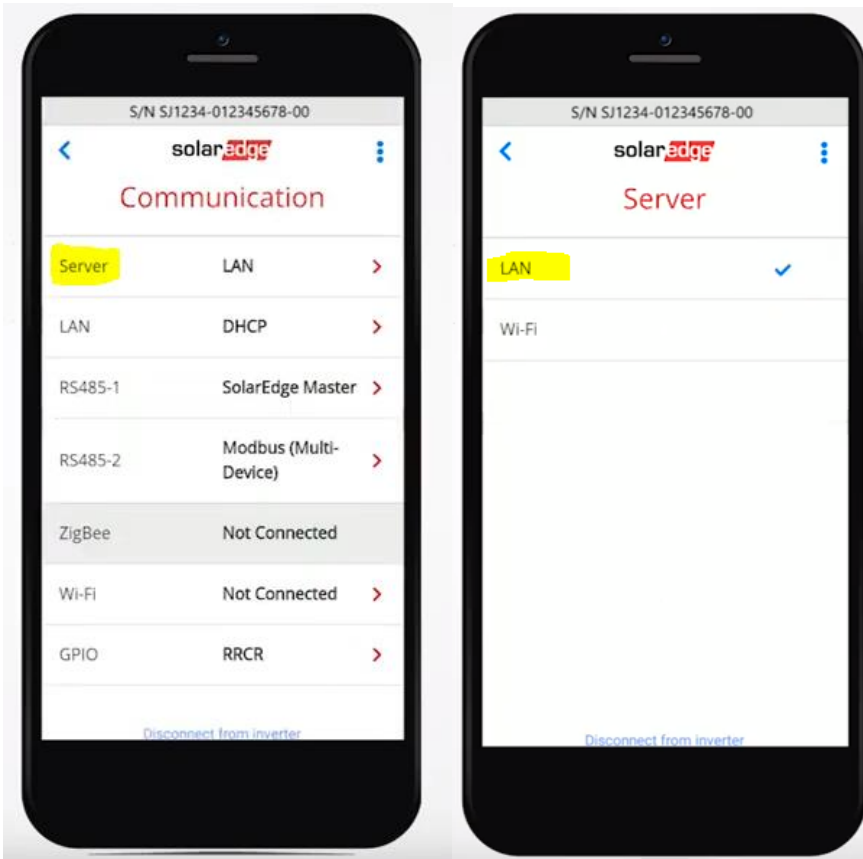

7. Klik op het tabblad "Server" en selecteer LAN

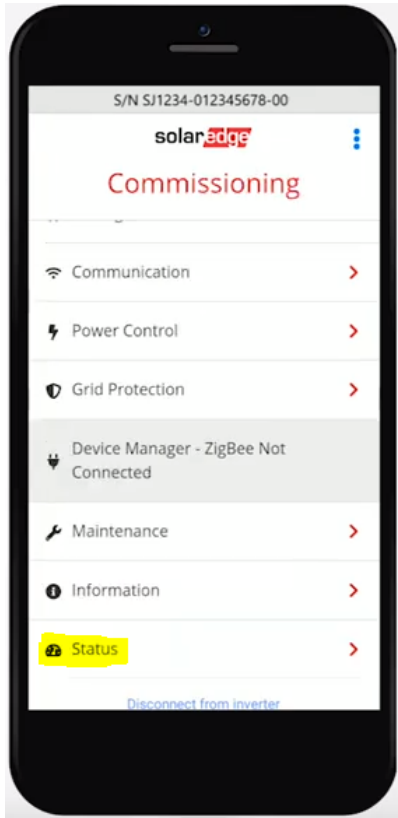

8. Ga nu terug naar het "comminsoning" menu en scrol omlaag naar het Tabblad "Status"



9. Controleer nu bij Server Communication of er S\_OK staat, dit duid erop dat de verbinding in orde is. Door op het blauwe informatietekentje te drukken zal de app een scan doen met verschillende verbindingstests. Mocht de verbinding niet S\_OK zijn dan kan op deze manier gekeken worden waar mogelijk de fout zit.

Status		
 Power 243 W	 Voltage 227 Vac	 Frequency 50 Hz
P_OK: 18 of 18 Optimizers Communicating	Server Comm. S_OK (LAN)	
Status Production	Switch is On	
Cos Phi	Power Limit	Country